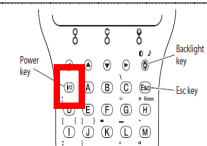
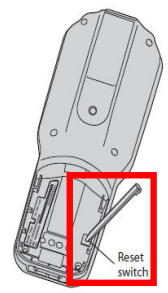


# 基本操作方法

メーカー	カテゴリ	製品名
Intermec	ハンディ・ターミナル	CK3x

## お問い合わせ時には、下記の情報をお知らせください。

OSバージョン	Start > Programs > Intermec Diagnostics > Software > OS Version	Escキーで閉じる。
C/N [型番]	Start > Programs > Intermec Diagnostics > Hardware > Configuration Table or 電源をOFF > 背面のバッテリーをはずし、確認。	Escキーで閉じる。
S/N [シリアル番号]	電源をOFF > 背面のバッテリーをはずし、確認。	
納品明細書番号	納品明細書の右上に明記された番号を確認。	

タイプ	内容	方法	備考
構成	キーパッド	42/ 50/ 52キーの3種類あり、50キーのみキーパッド上にスキャンボタンがない。	
	スキャナ	Linear Imager[1次元CCD]、Std Range Laser[スタンダードレンジレーザー]、Area Imager[2次元CCD]、Long Range Laser[ロングレンジレーザー]、Advanced Long Range Laser[超ロングレンジレーザー]、Near-Far Imager[ロングレンジ対応オートフォーカス付きCCD]	※製造中止: Long Range Laser[ロングレンジレーザー]、Advanced Long Range Laser[超ロングレンジレーザー]
	エミュレーション用ソフトウェア	TE2000	
電源	ONにする	黄色い電源ボタンを少し長めに押す。	
	OFFにする	電源ボタンを押す。	
LED	Ready-to-Work表示	CK3x上部のLED部分(青色)。 CK3xがTE2000などのアプリケーションを開始できる状態のとき、青色の表示になる。TE2000を使う際に問題が生じた場合、TE2000 Terminal Emulation Programmer's Guideを参照。 ・OFF: TE2000が正しくロードされなかった。 ・点滅: CK3xがホストに接続されていない。 ・ON: サーバー接続が確立され、全てのネットワーク接続が利用可能。	  
リセット	Warm Boot[ソフトリセット]する	1. 電源ボタンを5秒間(画面が暗くなるまで)押し続ける。 2. 「Warm Boot」という文字が出て、必要なファイルのインストールが終了するまで待つ。	シャットダウン、再起動をする。
	Cold Boot[ハードリセット]する	1. CK3x背面のバッテリーを外す。 2. スタイラスでリセットボタン(くぼみ)を3秒押す。 3. バッテリーを装着し、必要なファイルのインストールが終了するまで待つ。	RAMの全てのデータが消去される。 ※破損の恐れがあるため、リセットボタンは鋭利なもので押さないこと。
スキャン	スキャンする	1. 15-25cmほどの距離で、スキャナウインドウをバーコードラベルに向ける。 2. キーパッド上の青いスキャンボタン or Pistol Gripのトリガーを押し、赤い光線をバーコード全体に当てる。バーコードが読めたら、「ピッ」という音がする。	※50-keyは必ずPistol Gripを装着のこと。 ※Long Range Scannerの場合、スキャン距離は異なる。
	スキャンする or しないバーコードを設定する	1. 画面左下のWindowsのロゴ > Intermec Settingsを選択。 2. Data Collection > Internal Scanner > Symbologiesを選択。 3. スキャンする場合、各バーコード下のEnableにチェックを入れる or しない場合、チェックをはずす。	
無線	ネットワークに接続する	1. 画面左下のWindowsのロゴ > Intermec Settingsを選択。 2. Communications > 802.11 Radio > Funk Security > Profile 1を選択。 3. 【ネットワーク名】SSIDを入力。 4. 【セキュリティ】Encryptionにて、WEPを指定。 5. WEP Keyにて、WEPキーを入力。 ※16進数の場合、WEPキーの頭に「0x」を入力。 6. 【固定IP】DHCPのチェックをはずす。 7. Communications > 802.11 Radio > Funk Security > IP Settingsを選択し、IP Address、Subnet Mask、Default Routerを入力。 8. 画面左上のFile > Save Settingsを選択し、設定を保存。 9. 画面右上の×をクリックし、Intermec Settingsを閉じる。	
	電波状況を確認する	タスクバーに表示されるアイコンで確認。	
SDカード		SDカードの表面がCK3xのキーパッド面に向く形で、CK3xの上部のスロットにSDカードをゆっくり挿し込む。	